

# Die Soundbox

Bedienungsanleitung



**Die Soundbox** PRÄSENTIERT VON  
GARANTIERT GUTE TECHNIK **CHIP**

BurdaForward GmbH  
St.-Martin-Straße 66  
81541 München  
Deutschland

Service E-Mail Adresse: [info@dasprodukt.de](mailto:info@dasprodukt.de)

01/25\_Die Soundbox\_V1.1

# Inhalt

<b>1. Allgemein</b>	<b>3</b>
<b>2. Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
<b>3. Geräteübersicht</b>	<b>7</b>
<b>4. Lieferumfang</b>	<b>8</b>
<b>5. Aufstellen der Soundbox</b>	<b>8</b>
<b>6. Bedienung</b>	<b>8</b>
<b>7. Akku laden</b>	<b>9</b>
<b>8. Anschlüsse</b>	<b>10</b>
8.1 AUX	10
8.2 USB-OUT - externe Geräte laden	10
<b>9. Bluetooth-Verbindung</b>	<b>11</b>
9.1 Erste Bluetooth-Verbindung aufbauen	11
9.2 Neues Gerät verbinden	11
9.3 Anrufe	11
9.4 Verbindung trennen	12
<b>10. Einen zweiten Lautsprecher verbinden</b>	<b>12</b>
<b>11. Problemlösungen</b>	<b>13</b>
<b>12. Akku ausbauen und tauschen</b>	<b>13</b>
<b>13. Entsorgen</b>	<b>14</b>
<b>14. Reinigung</b>	<b>14</b>
<b>15. Lagerung</b>	<b>14</b>
<b>16. Technische Daten</b>	<b>15</b>
<b>17. Gewährleistung</b>	<b>16</b>

# Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Soundbox und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

**Um stets eine optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer Soundbox zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:**

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

## 1. Allgemein

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von Audiosignalen von externen Geräten über die Funkverbindung Bluetooth sowie über Kabelverbindungen über die AUX-Buchse geeignet.
- ... zum Laden externer Geräte geeignet.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.
- Für Schäden oder Störungen, die durch unsachgemäße Reparaturen oder Veränderungen verursacht werden, ist der Hersteller nicht haftbar.

### Warenzeichen



Die Bluetooth® Wortmarke und das Bluetooth Logo (®) sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. (Special Interest Group), jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die Hoyer Handel GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Alle weiteren Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

### Verwendete Symbole

	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die BurdaForward GmbH die EU-Konformität.
	Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus (trockene Umgebung) betrieben werden.
	Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.
	Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.
	Gleichspannung

## 2. Sicherheitshinweise

### Typenschilder

Typenschilder mit technischen Angaben befinden sich auf der Unterseite der Soundbox.

Falls erforderlich, werden folgende Symbole und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



#### **GEFAHR!**

Das Symbol, in Verbindung mit dem Hinweis „Gefahr“, bedeutet hohes Risiko. Eine Missachtung der Warnung hat den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge.



#### **WARNUNG!**

Das Symbol, in Verbindung mit dem Hinweis „Warnung“, bedeutet mittleres Risiko. Eine Missachtung der Warnung kann den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben.

#### **ACHTUNG!**

Mögliches Risiko von Schäden am Gerät.

**HINWEIS:** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.



#### **GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen**

- ⊙ Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. **Es besteht Erstickengefahr.**
- ⊙ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder unter 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- ⊙ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ⊙ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



#### **GEFAHR für und durch Haus- und Nutztiere**

- ⊙ Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.



#### **GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit**

- ⊙ Das Gerät darf nicht in extremer Umgebung, z. B. Räume mit hoher Luftfeuchte (Badezimmer) verwendet werden.
- ⊙ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- ⊙ Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- ⊙ Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist.
- ⊙ Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, lassen Sie vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät durch eine Fachfirma prüfen.



### **GEFAHR durch Stromschlag**

- ⊙ Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie dieses durch eine Fachwerkstatt überprüfen.
- ⊙ Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes - außer zum Tauschen des Akkus.
- ⊙ Schließen Sie einen möglichen Netzadapter nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- ⊙ Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  - ... wenn eine Störung auftritt,
  - ... bevor Sie das Gerät reinigen und
  - ... bei Gewitter.
- ⊙ Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.



### **WARNUNG vor Gehörschäden**

- ⊙ Stellen Sie am Wiedergabegerät eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Soundbox verwenden.
- ⊙ Vermeiden Sie eine zu hohe Lautstärke, insbesondere über längere Zeiträume oder bei häufiger Benutzung. Zu hohe Lautstärke kann zu dauerhaften Gehörschäden führen. Um Gehörschäden zu vermeiden, passen Sie die Lautstärke immer auf einen angenehmen Pegel an.

### **Batterien**

- ⊙ Akkus sind von Kindern fernzuhalten.
- ⊙ Der eingebaute Akku muss vor dem Entsorgen ausgebaut werden. Gerät und Akku müssen sachgerecht, getrennt entsorgt werden.
- ⊙ Der eingebaute Akku darf nur durch einen Akku des selben Typs ersetzt werden.
- ⊙ Beachten Sie beim Einlegen des Akkus auf das richtige Verbinden des Akkusteckers mit der Soundbox.
- ⊙ Die Anschlussklemmen im Gerät dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



- ⊙ **EXPLOSIONSGEFAHR!** Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- ⊙ Setzen Sie Akkus keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. das Gerät nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- ⊙ Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



### **WARNUNG vor Sachschäden**

- ⊙ Laden Sie den eingebauten Akku alle 2 - 3 Monate einmal komplett auf. Tun Sie das auch dann, wenn Sie das Gerät nur unregelmäßig verwenden.
- ⊙ Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät zum Akklimatisieren ca. 2 Stunden ausgeschaltet.
- ⊙ Stellen Sie das Gerät nur auf eine stabile, ebene Fläche.
- ⊙ Schützen Sie das Gerät vor Beschädigungen, z. B. durch:
  - Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Flammen
  - Stöße und ähnliche Gewalteinwirkungen
- ⊙ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ⊙ Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

### **Hinweise zu Bluetooth®**

- ⊙ Funkwellen sind potentiell in der Lage, den Betrieb von Herzschrittmachern, (empfindlichen) elektronischen Geräten und anderen Funkwellen (z. B. WLAN) zu beeinflussen oder gar zu stören. Deshalb beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
  - Träger von Herzschrittmachern sollten einen Abstand von 20 cm zu diesem Produkt einhalten.
  - Funkwellen können Störgeräusche z. B. in Mobiltelefonen oder Hörgeräten verursachen.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
  - Treten Störungen an anderen Funkeinheiten (z. B. WLAN) auf, prüfen Sie durch Stromlosschalten der Soundbox, ob sie die Ursache ist.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellengeräten oder Geräten, die Magnetfelder erzeugen.







### **BRANDGEFAHR**

- ⊙ Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- ⊙ Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.


### 3. Geräteübersicht
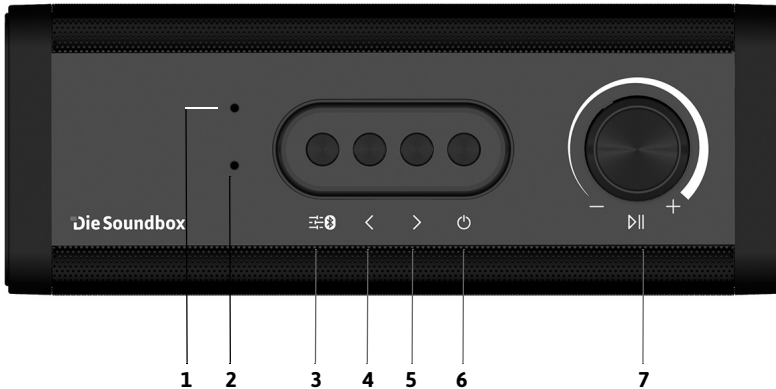
#### Bedienfeld



- 1** LED leuchtet blau bei aktiver Bluetooth-Verbindung  
blinkt, während Verbindungen gesucht werden  
leuchtet grün bei AUX-Verbindung  
aus im Standby-Betrieb
- 2** LED leuchtet im Betrieb bei geladenem Akku in 3 möglichen Farben  
blinkt, wenn das Gerät geladen wird  
aus im Standby-Betrieb
- 3**  Bluetooth- Verbindung aufbauen (Pairing) oder trennen  
Verbindung zum zweiten Lautsprecher aufbauen
- 4** < 1x drücken zum Titelanfang / 2x drücken zum vorherigen Titel
- 5** > 1x drücken: nächsten Titel aufrufen
- 6**  ca. 3 Sekunden drücken: Gerät in Standby-Betrieb schalten /  
aus Standby-Betrieb einschalten
- 7** - / + /  Lautstärke verringern / erhöhen / Wiedergabe: Pause und Start

#### Seitliche Anschlüsse

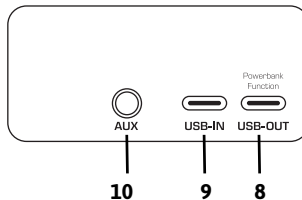

- 8** **USB-OUT** Anschluss des mitgelieferten USB-C-Kabels zum Laden externer Geräte (z.B. Handys oder Powerbanks)
- 9** **USB-IN** Anschluss des mitgelieferten USB-C-Kabels zum Laden der Soundbox
- 10** **AUX** Anschluss für 3,5 mm Ø Stereo-Klinkenkabel, nach dem Verbinden wird automatisch der AUX-Modus aktiviert

Batteriefachdeckel auf der Unterseite (ohne Abbildung)

## 4. Lieferumfang

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihrer Soundbox beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:



- 1 Soundbox
- 1 USB-C auf USB-C Kabel
- 1 AUX-Kabel 3,5 mm Klinke
- 1 Bedienungsanleitung

## 5. Aufstellen der Soundbox

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es auf den Kunststofffüßen steht und das Bedienfeld nach oben zeigt.

## 6. Bedienung


### *Soundbox ein- / ausschalten*

- Drücken Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden. Die Soundbox wird mit einem kurzen Ton eingeschaltet und die LEDs leuchten oder blinken. Beim Einschalten wird automatisch die letzte Bluetooth-Verbindung wiederhergestellt, wenn die Quelle in der Nähe ist. Die obere LED leuchtet blau.
- Drücken Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden, um die Soundbox auszuschalten. Die Soundbox wird mit einem kurzen Ton ausgeschaltet und die LEDs gehen aus.
- Nach ca. 15 Minuten ohne Signal und Bedienung schaltet sich die Soundbox automatisch in den Stromsparmodus. Diese Funktion ist bei angeschlossenem AUX-Kabel deaktiviert.

### *Lautstärke einstellen*

- Drehen Sie während der Wiedergabe den Drehregler + / -, um die Lautstärke einzustellen.

### *Bässe verstärken*

- Drücken Sie während der Wiedergabe gleichzeitig die Tasten  für 3 Sekunden, um die Bässe zu verstärken. Drücken Sie die Tasten erneut gleichzeitig für 3 Sekunden, um die Bässe zu verringern.

### *Energiesparen*

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde. Diese Funktion ist bei angeschlossenem AUX-Kabel deaktiviert.




## LED Anzeigen

Taste	Funktion
obere LED leuchtet blau:	aktive Bluetooth-Verbindung
obere LED blinkt sehr schnell blau:	Bluetooth Pairing-Modus ist aktiv oder zweite Soundbox wird gesucht
obere LED blinkt 2x hintereinander, dann eine Pause:	Suche des zuletzt angeschlossenen Gerätes.
obere LED leuchtet grün:	Der AUX-Modus ist aktiv.
untere LED leuchtet grün:	Ladezustand größer als 50 %
untere LED leuchtet gelb:	Ladezustand unter 50 %
untere LED leuchtet rot:	Ladezustand sehr gering. Gerät schaltet sich bald aus.
untere LED leuchtet grün: (Gerät ausgeschaltet)	Die Soundbox wird geladen.

## 7. Akku laden

Lade die Soundbox vor der ersten Benutzung vollständig auf.

**HINWEIS:** Das Gerät vollständig zu laden dauert ca. 3 Stunden. Beim ersten Laden kann es bis zu 4 Stunden dauern. Die Länge des Ladevorgangs hängt auch von der Stärke der Stromquelle ab.

1. Schalten Sie ggf. die Soundbox aus. Dazu drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste .  
Die LEDs gehen aus.
2. Öffnen Sie die Gummiabdeckung an der rechten Seite.
3. Stecken Sie das USB-Ladekabel in die USB-C-Buchse **USB IN**.
4. Verbinden Sie den anderen USB-C Stecker des Ladekabels:
  - mit einem Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) oder
  - mit einem PC oder Laptop oder einer Powerbank.  
Beachten Sie in beiden Fällen die technischen Daten. Die Stromquelle muss mind. über einen Ausgangsstrom von 2,4 A verfügen.
  - bei ausgeschaltetem Gerät beginnt nun die untere LED, dauerhaft grün zu leuchten.
5. Wenn die untere LED erlischt, ist der Akku voll geladen. Sie können das USB-Kabel nun abziehen.

**HINWEIS:** Während des Ladens können Sie auch Musik hören.

## 8. Anschlüsse

**ACHTUNG:** Achten Sie vor dem Verbinden darauf, dass der Ton an der Soundbox und an der Tonquelle auf leise geregelt sind. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

### 8.1 AUX




1. An der 3,5 mm Ø Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **AUX** können Sie z. B. einen MP3-Player oder ein Tablet anschließen.
2. Um ein Gerät an den Eingang **AUX** anzuschließen, verwenden Sie das mitgelieferte AUX-Kabel.
3. Verbinden Sie das Kabel mit beiden Geräten. Die obere LED an der Soundbox leuchtet grün und der AUX-Modus ist automatisch aktiv. Nach dem Ziehen des AUX-Kabels schaltet das Gerät wieder in den Bluetooth-Modus. Die obere LED wird wieder blau.

### 8.2 USB-OUT - externe Geräte laden

**HINWEIS:** Während die Soundbox geladen wird, können keine externen Geräte über die Soundbox geladen werden.





An der USB-Buche **USB-OUT** können Sie Geräte anschließen, die Sie laden wollen.



1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit der **USB-OUT**-Buchse und dann mit dem USB-C-Anschluss des Gerätes, das Sie laden wollen.
2. Überprüfen Sie die Ladeanzeige des externen Gerätes. Die Soundbox hat keine Anzeige, während externe Geräte geladen werden.


## 9. Bluetooth-Verbindung

### 9.1 Erste Bluetooth-Verbindung aufbauen

1. Die obere LED blinkt nach dem Einschalten langsam blau.
2. Drücken Sie die Taste  an der Soundbox, bis die LED schnell blau blinkt.
3. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *Die Soundbox* empfangen.
4. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zur Soundbox her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie 0000 ein. Ein akustisches Signal ertönt und die LED leuchtet blau. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden.
5. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird von der Soundbox wiedergegeben.
6. Mit den Tasten  /  rufen Sie vorherige und folgende Titel auf. Durch Drücken von  starten und unterbrechen Sie die Wiedergabe.

**HINWEIS:** Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt in dem Fall das manuelle Herstellen der Verbindung.

### 9.2 Neues Gerät verbinden

Wenn Sie ein neues Gerät verbinden wollen, drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste  bis ein kurzer Ton zu hören ist und die obere LED schnell blau blinkt. Die aktive Verbindung wurde getrennt und eine neue Verbindung kann, wie oben beschrieben, aufgebaut werden.


### 9.3 Anrufe

Wenn Sie die Soundbox mit einem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie auch telefonieren.




- Die Musikwiedergabe wird unterbrochen, wenn der Anruf eingeht oder Sie eine Nummer wählen.
- Nehmen Sie das Telefonat wie gewohnt am Telefon an. Der Ton wird nicht über die Soundbox wiedergegeben.
- Nach Beenden des Telefongesprächs setzt die Musikwiedergabe wieder ein.

## 9.4 Verbindung trennen

Die Verbindung wird getrennt, wenn ...




- ... die Bluetooth-Funktion an der Soundbox oder dem Abspielgerät ausgeschaltet wird,
- ... eines der Geräte ausgeschaltet wird,
- ... die Reichweite von ca. 10 Metern überschritten wird,
- ... Sie ca. 3 Sekunden die Taste  gedrückt halten, bis die obere LED schnell blau blinkt. Es kann nun eine neue Verbindung zu einem anderen Gerät aufgebaut werden.

### Steuerung

Taste	Funktion
	Drehregler kurz drücken: Wiedergabe starten / stoppen
	1x drücken: an den Titelanfang 2 x drücken vorherigen Titel
	nächsten Titel aufrufen

## 10. Einen zweiten Lautsprecher verbinden

### HINWEISE:

- Diese Funktion ist nicht möglich, wenn Sie die Soundbox im AUX-Modus betreiben.
  - Nach dem Verbinden ist der Bestätigungston der Soundbox mit dem linken Kanal etwas höher. So können Sie die Kanäle unterscheiden.
  - Nach dem Wiedereinschalten der Soundboxen erfolgt das erneute Verbinden automatisch.
  - Um die Verbindung zu trennen, drücken Sie 2x schnell auf die Taste .
1. Schalten Sie eine Soundbox ein.
  2. Verbinden Sie die eingeschaltete Soundbox mit dem Abspielgerät über Bluetooth.
  3. Drücken Sie schnell 2x die Taste . Diese Soundbox wird nun die Masterbox. Die obere LED blinkt schnell.
  4. Schalten Sie die zweite Soundbox ein und drücken Sie 2x schnell die Taste . Diese Soundbox ist nun die Slavebox. Die obere LED blinkt schnell, während die Verbindung aufgebaut wird.
  5. Wenn die Verbindung zwischen den Lautsprechern aufgebaut ist, ertönt ein Ton und die oberen LEDs leuchten blau. Starten Sie die Wiedergabe am Abspielgerät. Die Geräte werden nun gleichzeitig über das Abspielgerät bedient.

## 11. Problemlösungen

Sollte Ihre Soundbox einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.




**GEFAHR!** Versuchen Sie auf keinen Fall, die Soundbox selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center: [info@dasprodukt.de](mailto:info@dasprodukt.de)

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	Ist die Stromversorgung sichergestellt?
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ist die Lautstärke herunter geregelt?</li><li>• Ist die Wiedergabe unterbrochen?</li><li>• Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt?</li><li>• Ist der richtige Anschluss gewählt?</li></ul>
Keine Bluetooth-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert?</li><li>• Haben Sie das Gerät ausgeschaltet?</li><li>• Befinden sich das Abspielgerät und die Soundbox innerhalb der Bluetooth-Reichweite von ca. 10 Metern?</li><li>• Ist in der <b>AUX</b>-Buchse ein Klinkenstecker eingesteckt? In diesem Fall ist nur der AUX-Modus aktiv.</li></ul>
Störgeräusche während des Betriebes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung der Soundbox.</li></ul>

## 12. Akku ausbauen und tauschen

### HINWEISE:

- Der Akku darf nur durch einen Akku mit identischen technischen Daten und identischem Stecker ersetzt werden. Batterietyp: 18650 Li-Ion-Batterie als 3er-Block mit Stecker.
  - Nach der Entnahme des verbrauchten Akkus muss dieser umweltgerecht entsorgt werden (siehe "Entsorgen" auf Seite 14).
  - Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Bei der ersten Ladung kann es auch bis zu einer Stunde länger dauern. Die Ladezeit hängt auch von dem Ladestrom ab, der verwendet wird.
1. Drücken Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden, um die Soundbox auszuschalten. Die Soundbox wird mit einem kurzem Ton ausgeschaltet und die LEDs gehen aus.
  2. Drehen Sie die Soundbox um und lösen Sie die Schrauben auf der Unterseite. Dazu verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.
  3. Nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen Sie vorsichtig den Akkublock.
  4. Ziehen Sie den Stecker vorsichtig aus der Buchse der Soundbox.
  5. Stecken Sie den Stecker des neuen Akkus vorsichtig in die Buchse. Achten Sie darauf, dass er richtig eingesetzt wird.
  6. Legen den Akku wieder in das Fach.
  7. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben ihn fest.
  8. Zum Test schalten Sie das Gerät einmal kurz ein und danach wieder aus.
  9. Laden Sie das Gerät vollständig auf. Die grüne LED erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

### 13. Entsorgen

Altgeräte und Akkus dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.



Entnehmen Sie vor der Entsorgung den Akku aus dem Gerät und entsorgen Sie ihn separat. Verbrauchte Akkus müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



### 14. Reinigung

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

### 15. Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenem Ort bei Zimmertemperatur auf.
- Lagern Sie die Soundbox mit geladenem Akku.
- Laden Sie den Akku alle 2 - 3 Monate auf, auch wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Dies ist bei allen Li-Ionen Akkus notwendig, um einen vorschnellen Leistungsabbau des Akkus zu verhindern.


## 16. Technische Daten

<b>Elektrische Daten</b>	
Soundbox:	1x 10,95 V Lithium Ion , 2.600 mAh (28,47 Wh)
Laufzeit:	bis zu 12 Stunden Laufzeit bei mittlerer Lautstärke
<b>Soundbox</b>	
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 50.0 W < 0,5 W
<b>Ton</b>	
Audioausgangsleistung:	2 x 15 W
<b>System</b>	
Bluetooth:	Bluetooth v5.0 (EDR, A2DP, AVRCP)
Reichweite:	bis zu 10 m
Frequenzbereich:	2402 - 2483,5 MHz
Sendeleistung:	5 mW
<b>Anschlüsse</b>	
<b>USB-C OUT: POWERBANK:</b> <b>USB-C IN:</b> <b>AUX IN:</b>	Buchse für das Laden externer Geräte 5V / 3A Buchse für das Laden des Lautsprechers min. 5V / 2,4A 3,5 mm Ø Klinkebuchse, analoger Eingang
<b>Allgemeines</b>	
Schutzart:	IP 55 (Staub und Spritzwasser)
Abmessungen (B x T x H):	ca. 285 x 100 x 103 mm
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C
Gewicht:	Soundbox: ca. 1,930 kg

### Informationen zu Batterien / Akkus nach EU 2023/1542

Name des Herstellers	Dongguan Jinghui New Energy Co., Ltd
Batterietyp Chargennummer	18650 Li-Ion-Batterie JHC0346
Markenname	Jinghui
Die Konformitätserklärung wird herausgegeben unter der alleinigen Verantwortung von:	Dongguan Jinghui New Energy Co., Ltd.
Die genannte Batterie wurde in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung EU2023/1542 produziert.	

Technische Änderungen vorbehalten.



Ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Wenn Sie ein Ladegerät kaufen wollen, beachten Sie:  
Die Leistung des Ladegerätes muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 12 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 18 Watt reichen.

## 17. Gewährleistung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir sichern Ihnen für unsere Produkte eine 24-monatige gesetzliche Gewährleistung zu.

Diese gilt ab Kaufdatum für alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

- Sollte innerhalb dieses Zeitraums ein Gerätemangel auftreten, bieten wir an, Ihnen das Gerät nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch gegen ein anderes, fehlerfreies, zu ersetzen.
- Die Gewährleistung kann nur gegen Vorlage der Originalrechnung oder des Kasensbons erbracht werden. Bewahren Sie deshalb den Kaufbeleg zum Nachweis des Kaufdatums auf.
- Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und normalen Verschleiß verursacht sind.
- Die Gewährleistungszusage erlischt auch, wenn an dem Produkt Eingriffe von nicht autorisierten Stellen vorgenommen werden.
- Mängel, die den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nur unerheblich beeinflussen, fallen nicht unter die Gewährleistung.
- Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen.
- Im Gewährleistungsfall setzen Sie sich bitte mit dem Service-Center in Verbindung. Ihre gesetzlichen Rechte sind immer im vollen Umfang gewahrt.

Service-Center:

[info@dasprodukt.de](mailto:info@dasprodukt.de)

BurdaForward GmbH

St.-Martin-Straße 66

81541 München

Deutschland